


Anleitung ZC-2030B Spielkonsole (TopFree.de)

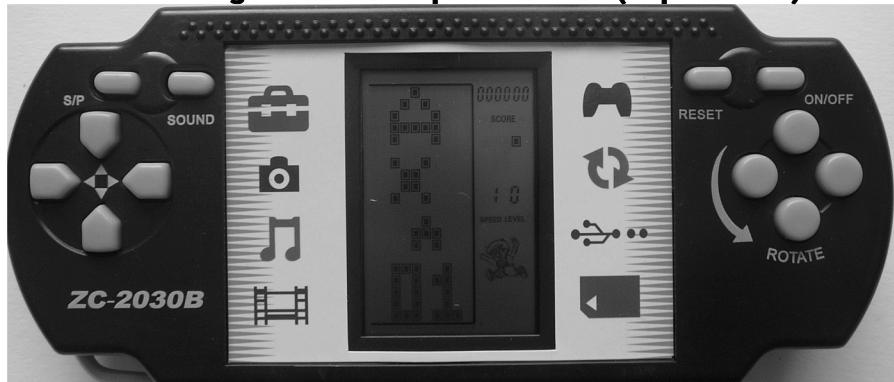

1. Drücke ON/OFF, um die Konsole anzuschalten. Wenn kein Button gedrückt wird, schaltet sich der Handheld nach einiger Zeit automatisch aus.
2. Mit einem der ROTATE-Buttons können die Spiele ausgewählt werden. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Von I bis Z wiederholt sich das Spiel I. Im Spiel wird ROTATE als Aktions-Taste verwendet.
3. Mit SOUND kann der Ton in drei Stufen lauter/leiser und aus gestellt werden.
4. Taste S/P (Start/Pause) beginnt ein Spiel oder lässt es pausieren.
5. Mit RESET wird die Konsole neu gestartet.
6. Drücke HOCH/RUNTER um das Leveledesign auszuwählen. Im Spiel dient HOCH/RUNTER als Steuerung.
7. Mit Steuerkreuz LINKS wird im Spielmenü das Level ausgewählt, mit RECHTS die Geschwindigkeit. Im Spiel dient LINKS/RECHTS als Steuerung.

Spiele:

A: Weltall-Schießerei – Schieße die Gegner ab und weiche deren Schüssen aus. Mit dem Steuerkreuz bewegen, ROTATE zum Schießen.

B: Autorennen – Weiche den gegnerischen „Fahrzeugen“ mit LINKS/RECHTS aus. Mit ROTATE fährt man schneller.

C: Merkspiel – Merke dir die Reihenfolge der Klötze. Drücke mit dem Steuerkreuz die veränderten Klötze nach.

D: Fallende-Steine-Spiel – Drücke ROTATE, um die herabfallenden Steine verschwinden zu lassen. Mit LINKS/RECHTS bewegen.

E: Überquerungs-Spiel – Bringe den Stein durch die Lücken auf die andere Seite, ohne die bewegenden Klötze zu berühren.

F: Reaktions-Spiel – Drücke sofort die Taste des Steuerkreuzes vom bewegenden Klotz (LINKS, RECHTS, HOCH und RUNTER).

G: Fallende-Steine-Spiel 2 – Tetris mal anders. Fülle die Lücken der herabfallenden Steine. Eine volle Linie verschwindet. Auffüllen mit ROTATE, seitlich bewegen mit LINKS/RECHTS.

H: Gleiche-Steine-Spiel – Bringe die Steine in die gleiche Form wie die herabfallenden Blöcke. Rotierte den linken Stein mit LINKS, den mittleren mit OBEN und den rechten mit RECHTS, bis sie so aussehen wie die herabfallenden. Drücke ROTATE, um die Steine verschwinden zu lassen. Haben diese nicht exakt die gleiche Form, verschwinden sie nicht.

I bis Z: Drehtris – Ein etwas anderer Tetris-Klon. Verändere mit dem ROTATE-Button die herabfallenden Blöcke. Diese werden nicht wie üblich gedreht, sondern ändern ihre Form. Volle Reihen verschwinden. LINKS/RECHTS zum Bewegen.